

DURI

StegEtt

Trapprenovering



B5924-1109

Förnya din trappa

Trätrappa


Trappstegen finns i tre olika träslag – Ek, Valnöt och Lönn.

Alla med 15 mm tjocklek

Trappstegen finns i tre olika storlekar 1000x305x15 mm, 1300x370x15 mm och 1450x435x15 mm.

StegEtt kräver ett minimum av underarbete vid montage. Går att montera på de flesta underlag. Passar både till öppen och stängd trappa. Mallunderlag medföljer till varje trappsteg.

Duri trappsteg skall monteras med Duri Sättlim FixAll MS-lim.

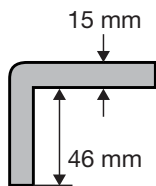

Trappsteg Ek



Trappsteg Valnöt



Trappsteg Lönn



Art.nr:	Produkt
53250	Trappsteg Ek 1000x305x15 mm
53253	Trappsteg Ek 1300x370x15 mm
53254	Trappsteg Ek 1450x435x15 mm
53260	Dubbelnos Ek 1600x575x15 mm
53256	Bakkantslist Ek 1300x70 mm
53262	Bakkantslist Ek 1600x70 mm
53258	Sättsteg Ek 1300x160 mm
53264	Sättsteg Ek 1600x160 mm
53266	Skarvdel utan nos Ek 1300x200mm
53267	Lamellkex 10 st/frp

Art.nr:	Produkt
53220	Trappsteg Valnöt 1000x305x15 mm
53221	Trappsteg Valnöt 1300x370x15 mm
53222	Trappsteg Valnöt 1450x435x15 mm
53223	Dubbelnos Valnöt 1600x575x15 mm
53225	Bakkantslist Valnöt 1300x70 mm
53226	Bakkantslist Valnöt 1600x70 mm
53227	Sättsteg Valnöt 1300x160 mm
53228	Sättsteg Valnöt 1600x160 mm
53229	Skarvdel utan nos Valnöt 1300x200 mm
53267	Lamellkex 10 st/frp

Art.nr:	Produkt
53270	Trappsteg Lönn 1000x305x15 mm
53271	Trappsteg Lönn 1300x370x15 mm
53272	Trappsteg Lönn 1450x435x15 mm
53273	Dubbelnos Lönn 1600x575x15 mm
53275	Bakkantslist Lönn 1300x70 mm
53276	Bakkantslist Lönn 1600x70 mm
53277	Sättsteg Lönn 1300x160 mm
53278	Sättsteg Lönn 1600x160 mm
53279	Skarvdel utan nos Lönn 1300x200 mm
53267	Lamellkex 10 st/frp

Det behöver varken bli dyrt eller svårt.




Laminattrappa

Trappstegen finns i tre olika dekorer – Ek, Vit och Wenge. Tillverkas av slitstarkt laminat med kärna av 8 mm MDF.

Monteringsanvisning finns med i varje förpackning.

Duri trappsteg skall monteras med Duri sättlim FixAll MS-lim.


Som tillbehör finns tejp halkskydd. Trappstegen finns i två olika storlekar 1000x305x9 mm och 1300x368x9 mm. Kan monteras i öppen trappa med bakkantslist, och i stängd trappa med sättsteg. Sättsteget täcker den lodrätta delen mellan trappstegen.

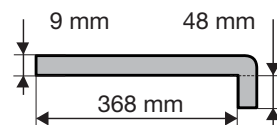

Trappsteg Laminat Ek



Trappsteg Laminat Vit

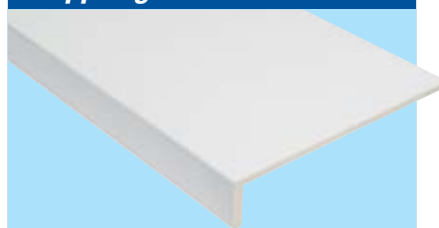

Trappsteg Laminat Wenge



Art.nr:	Produkt
53450	Trappsteg Laminat Ek 1000x305x9 mm
53453	Trappsteg Laminat Ek 1300x368x9 mm
53458	Sättsteg Laminat Ek 1300x200x6 mm, Frp=5st.
53456	Bakkantslist Laminat Ek 1300x70x10 mm
77065	Tejp transparent 25,4mm x 4,57 m

Art.nr:	Produkt
53460	Trappsteg Laminat Vit 1000x305x9 mm
53463	Trappsteg Laminat Vit 1300x368x9 mm
53468	Sättsteg Laminat Vit 1300x200x6 mm, Frp=5st.
53466	Bakkantslist Laminat Vit 1300x70x10 mm
77065	Tejp transparent 25,4mm x 4,57 m


Art.nr:	Produkt
53470	Trappsteg Laminat Wenge 1000x305x9 mm
53473	Trappsteg Laminat Wenge 1300x368x9 mm
53478	Sättsteg Laminat Wenge 1300x200x6 mm, Frp=5st.
53476	Bakkantslist Laminat Wenge 1300x70x10 mm
77065	Tejp transparent 25,4mm x 4,57 m

StegEtt trapprenovering i 6 steg.

1 Förbered



2 Malla

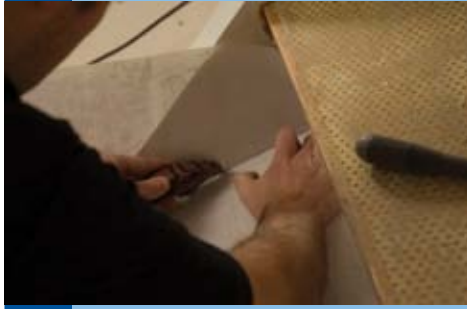

3 Märk



4 Såga



5 Limma



6 Fäst



Tillbehör

Monteringslim FixAll	64342
Ledstång,	53283
Ändknopp	53284
Krok mässing	53288
Krok silver	53289
Tejp Halkskydd	77065
Duri Underhållsolja	69333

