

DURI



En instruktion för slipning och ytbehandling av **TRÄGOLV**

Ett äkta trägolv kan slipas och ytbehandlas för att återskapa dess värde och skönhet. WoodCenter har allt du behöver för att slipa och ytbehandla ditt trägolv själv. Om du följer instruktionen eller ser på vår instruktions-DVD så förstår du hur enkelt det är och hur snabbt det går att själv göra arbetet. Läs först igenom hela instruktionen och följ sedan rekommendationerna steg för steg.

INNEHÅLL

Slipning	sid	2-4
Ytbehandling		
med lack	sid	5-6
med bets	sid	7-8
med olja	sid	9-11
med lut	sid	12-14

SLIPA GOLVET

För att slipa golvet behöver du:

**Golvslipmaskin • Kantslipmaskin • Jordfelsbrytare • Slippapper
Parkettsickel • Träkitt för skador och sprickor • Dammsugare**



FÖRBEREDELSE

Flytta ut alla möbler och mattor. Även tavlor, gardiner och blommor bör flyttas ut med tanke på det slipdamm som uppstår. Kontrollera att det inte finns några spikar i golvet som sticker upp och kan skada slipvalsen. I de fall som det finns spikar så måste de slås ner ca 3 mm i golvet med dorn och hammare eller avlägsnas på annat sätt.

GOLVSLIPMASKINEN

Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget samt att valsen inte är nedfälld genom att föra höj- och sänkspaken bakåt till låst läge. Öppna valsskyddet och träd sliphylsan över slipvalsen. Pilarna på sliphylsans innersida skall peka i valsens rotationsriktning. Stäng valsskyddet. Se till att dammpåsen är väl fastknuten på dammsugarröret.

KANTSLIPMASKINEN

Se till att maskinen inte är ansluten till vägguttaget. Läggs kantslipmaskinen på sidan och tryck fast kardborrerondellen.

Slipningen påbörjas med den stora maskinen. För att få rätt sliphylsa skall du titta i slippapperstabellen på sidan 4.

1. Slipvalsen manövreras med ett enkelt handgrepp. Höj- och sänkspaken är konstruerad så att du inte behöver släppa styrhandtagen vid höjning och sänkning av valsen. Valsen måste vara i uppfällt läge innan du börjar.
2. Sätt in kontakten i vägguttag som är försedd med jordfelsbrytare. Se till att strömuttaget är säkrat med 10A trög säkring.
3. Golvslipmaskinen finns i två olika utföranden. Start sker enligt något av följande:
A) Vrid strömbrytaren till startläget och håll kvar den i ca fem sekunder eller tills dammpåsen är fylld med luft. Släpp därefter tillbaka strömbrytaren till driftläget (läge 1).
B) Fäll bak startspärren på vänster sida och tryck ner den röda startbygeln.
4. Slipa med de sliphylsor och i de slipriktningar som anges i slippappers-tabellen samt slipschemat på sidan 4.
5. För maskinen lugnt framåt och sänk valsen försiktigt. Valsen får aldrig sänkas när maskinen står stilla. Prova gärna på en spånskiva innan du börjar slipa golvet.
6. Höj valsen precis innan du når fram till väggen. Backa tillbaka i samma spår och sänk valsen försiktigt.





7. Golvslipmaskinen når inte ända in till väggen utan där används istället kantslipmaskinen. Slipning med kantslipmaskinen skall ske med samma kornstorlekar som till golvslipmaskinen.
8. Använd parkettsickel, eller hörnslipmaskin, i hörn och på andra svåråtkomliga ställen. Dammsug golvet efter varje slipning.

SLIPSCHEMA

De flesta golv skall slipas i träets längdriktning. Slipa alltid lite omlott.

Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera riktningen och sedan i rummets längdriktning.

Om mönstret består av omväxlande längs- och tvärriktning bör slipningen i möjligaste mån ske i träets längdriktning. En extra slipning med 120 korns slippapper är att rekommendera.

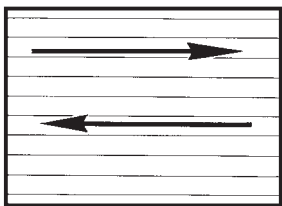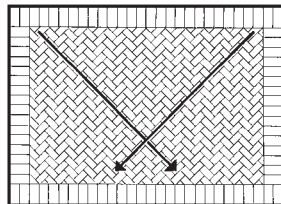

Gamla furu- och grangolv slipas först diagonalt med kornstorlek 36 och 50 och sedan rakt i träets längdriktning med kornstorlek 80 och 120.

SLIPPAPPERSTABELL

Golv	1:a slipning	2:a slipning	3:e slipning	4:e slipning
Massivt trägolv	Korn 36	Korn 50	Korn 80	Korn 120
Lamellparkett	Korn 50	Korn 80	Korn 120	

MATERIALÅTGÅNG

Golv	Sliphylsor	Slipondeller
Massivt trägolv	2 st Korn 36	2 st Korn 36
	1 st Korn 50	2 st Korn 50
	1 st Korn 80	1 st Korn 80
	1 st Korn 120	1 st Korn 120
Lamellparkett	2 st Korn 50	2 st Korn 50
	1 st Korn 80	2 st Korn 80
	1 st Korn 120	1 st Korn 120

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

LACKA GOLVET

För att lacka golvet behöver du:


**Golvlack • Lackroller eller lackpensel • Elementpensel
Lackhink • Mellanslipverktyg**



WoodCenters rekommendation är att golvet skall strykas med tre lager lack för att uppnå bästa hållbarhet, styrka och ytfinish. Efter första strykningen skall golvet mellan-slipas och dammsugas. Följ nedanstående steg för bästa resultat.

1. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
2. Skaka lackdunken och låt den stå med locket avskruvat i minst 10 minuter innan lackningen påbörjas.
3. Är det starkt solsken bör persiennerna dras ner eller fönsterna täckas eftersom lacken annars kan torka ojämnt.
4. Tvätta lackrullen/penslarna i ljummet vatten för att ta bort eventuellt lösa fibrer. Vrid ur vattnet ur rullen.
5. Håll upp lacken i lackhinken. Börja med elementpenseln och lacka utmed väggar och under element.
6. Doppa ner rollern i lackhinken.



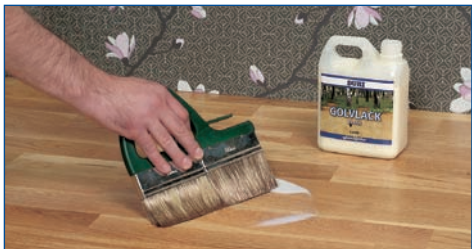

7. Rolla lacken fram och tillbaka med långa jämna drag. Undvik att lyfta rollern under arbete på golvet. Lacken ser vit ut i början men den klarnar snart. Rätt lackmängd är ca 8-10 kvm/liter och strykning. Om du valt att pensla ut lacken så skall den arbetas in med lugna jämna drag.

Pensla med rörelser som liknar åttor och lyft inte penseln från golvet då du arbetar.

8. Låt lacken torka. Ytan får inte beträdas förrän den är torr. Torktiden är ca 1-2 timmar vid normal temperatur.

MELLANSLIPA GOLVET

Efter första lackningen måste golvet mellanslipas.

1. Mellanslipa med mellanslipverktyg när lacken har torkat. Använd slippapper korn 120.

2. Dammsug noggrant.

3. Upprepa moment **LACKA GOLVET**, punkt 5-8, två gånger.

4. Under de första timmarna efter att golvet är lackat bör fönster hållas stängda då eventuellt kraftigt drag kan orsaka vågbildning samt att smuts kan fastna i lacken.



MATERIALÅTGÅNG

Massivt trägolv 6-7 liter

Lamellparkett 8-10 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING

Efter sista lackningen skall lacken tillåtas torka ett dygn. Därefter kan möblerna flyttas tillbaka. Se till att stols- och bordsben har möbeltassar. Låt lacken härda i ca en vecka innan mattorna läggs på. Använd glidskydd under mattorna för att förhindra eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lackytan rengöres vid behov med dammsugning, torr- eller fukt mopning. Använd WoodCenter Polish med jämna mellanrum för att bibehålla ytans lyster.

BETSA GOLVET

För att betsa golvet behöver du:

**Golvbets • Lackroller eller lackpensel • Elementpensel • Lackhink
Polermaskin • Polerrondell • Jordfelsbrytare • Skurblock • Padshållare • Trasor**



Golvbets används där en ny färgnyans önskas. Golvbets används bara i kombination med golvlack. Följ nedanstående steg för bästa resultat.

1. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
2. Rör om betsen väl och håll upp i lackhinken.
3. Gör ett strykprov på golvet för att säkerställa att önskat resultat uppnås.
4. Börja med elementpenseln och betsa längs väggar och under element.
5. Applicera betsen över hela ytan. Rör om betsen ofta. Var noga med att påföra betsen i träets längdriktning.
6. Arbeta in betsen med polermaskin och röd skurrondell enligt instruktion på sidan 9. Alternativt arbetas betsen in manuellt med rött skurblock och hållare. Torka därefter upp eventuellt överskott med luddfri trasa.



7. Önskas starkare färgton kan processen upprepas.
8. Låt betsen torka minst 24 timmar innan den överlackeras med WoodCenter golvlack.

MATERIALÅTGÅNG

Massivt trägolv 2 liter

Lamellparkett 2 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING

Efter sista lackningen skall lacken tillåtas torka ett dygn. Därefter kan möblerna flyttas tillbaka. Se till att stols- och bordsben har möbeltassar. Låt lacken härda i ca en vecka innan mattorna läggs på. Använd glidskydd under mattorna för att förhindra eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lackytan rengöres vid behov med dammsugning, torr- eller fuktmopning. Använd WoodCenter Polish med jämna mellanrum för att bibehålla ytans lyster.

OLJEBEHANDLA GOLVET

För att oljebehandla golvet behöver du:

Golvolja • Hink • Filtpäls • Applikator • Polermaskin

Polerrondell • Polerdukar • Jordfelsbrytare



POLERMASKINEN



1. Lägg polermaskinen bakåt så att handtagen vilar mot golvet och sätt fast rondellhållaren i bajonettfästet på maskinen.

2. Placera polerrondellen på golvet och res upp maskinen centrerad på polerrondellen.

3. Anslut elkabeln till vägguttag. Glöm inte jordfelsbrytaren.

4. Sänk handtaget till behaglig arbetshöjd och starta.

5. Det är lätt att arbeta med polermaskinen. Kom ihåg att när handtaget lyfts går maskinen åt höger och när handtaget sänks går den åt vänster.



Slipa golvet enligt slipinstruktionen.

Gran- eller furugolv som skall oljas eller såpas bör först lutas enligt instruktion på sidan 12. Detta för att minska ljuspåverkan och för att få bästa slutresultat. Framförallt vid användning av vit olja.

1. Skaka oljedunken och häll över oljan i hinken. OBS! Det är speciellt viktigt att skaka och röra om den vita, pigmenterade oljan ordentligt så att den blir väl blandad.

2. Knäpp fast filtpälsen på applikatorn. Doppa den i oljan och stryk ut på golvet. Börja längst bort ifrån utgången. Oljan bör strykas ut i olika riktningar så att den täcker väl. Låt oljan suga in i trettio minuter och gör sedan om appliceringen så att mera olja tillförs.

3. Upprepa appliceringen en tredje gång efter ytterligare 30 till 40 minuter så att även starkt sugande delar av träet blir mättade med olja. Om golvet fortfarande är blött efter 30 minuter har tillräckligt med olja påförts. Fördela oljan med applikatorn från icke sugande till sugande partier.

4. Arbeta därefter in oljan korsvis med polermaskinen och en röd polerrondell.



5. Torka bort all överskottsolja med en sugande polerduk. Torka även av golvsocklar och andra ytor som fått olja på sig. Så länge oljan inte har torkat går den lätt att få bort.

6. Låt oljan torka utan trafik på golvet i 12 till 18 timmar.

7. Polera sedan golvet noggrant med maskinen. Använd vit polerrondell. Arbeta korsvis. Ju mer polering desto bättre då den värmer upp golvet och aktiverar torkprocessen.

8. Avslutningsvis skall oljan finpoleras med en polerduk som läggs under polerrondellen. Oljan erhåller nu sin sidenmatta varma lyster.



MATERIALÅTGÅNG

Massivt trägolv	3-4 liter
Lamellparkett	2-3 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING

Vänta ett dygn med att gå på golvet och att återställa möblerna. Lägg inte på mattorna förrän efter 14 dagar så att oljan får tid att härda. Var försiktig så att det inte kommer något vatten på det oljade golvet under denna tid. Se till att stols- och bordsben är försedda med möbeltassar. Använd glidskydd under mattorna för att förhindra eventuella halkolyckor.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Dammsug regelbundet. Fukttorka då och då med WoodCenter Golvsåpa utspädd med vatten. Efter ca ett år eller vid behov bör WoodCenter Underhållsolja tillföras. Tag först bort eventuella fläckar med såpvatten och torka av golvet. Stryk därefter ut ett tunt lager WoodCenter underhållsolja som arbetas in. Torka upp eventuellt överskott, låt torka över natten och slutpolera dagen efter. Arbetet kan utföras manuellt, polermaskin är dock att rekommendera för bästa slutresultat. Vid kraftigt nedsmutsat golv används polermaskin med röd rondell. Underhållet kan utföras över hela ytan alternativt endast lokalt.

VARNING: Polerdukar, trasor, garn, slipdamm (organiska material) som varit i kontakt med golvolja kan självantända eftersom golvoljan innehåller naturlig linolja. Lägg dessa i vatten eller elda upp dem direkt efter användning.

LUTBEHANDLA FURU- OCH GRANGOLV

För att luta golvet behöver du:

**Golvlut • Hink • Lutpensel • Skyddshandskar • Skyddsglasögon
Polermaskin eller skurborste • Polerrondell • Jordfelsbrytare • Dammskydd**



Lutbehandling bevarar träets ljushet och ger en vacker patina. Efter att golvet har lutbehandlats skall det antingen oljas eller såpbehandlas. Observera att luten inte är avsedd för lövträ.

1. Golvet skall vara nyslipat.
2. Se till att golvet är mycket väl dammsuget efter golvslipningen.
3. Skyddstäck intilliggande ytor och arbeta med skyddshandskar och skyddsglasögon då lut är frätande.



4. Skaka lutdunken och häll över all luten i hinken. Det är viktigt att ingen bottensats blir kvar i dunken.
5. Använd lutborsten och applicera flödigt med trälut i brädornas längdriktning. Var försiktig så att det inte kommer lut på golvsocklarna. Pensla några brädor åt gången i hela rummets längd. Börja sedan om och arbeta vått-i-vått så att det inte blir några ränder.

6. Rör om i hinken med penseln regelbundet så att ingen bottensats uppstår. Om inte hela golvet blir ordentligt penslat går det att göra om appliceringen efter att golvet är yttorr.


7. Torka av eventuell lut på socklarna.

8. Låt luten torka ett dygn.

9. När golvet är torrt skall det slipas med polermaskinen och röd skurrondell eller borstas med skurborste för att avlägsna överskottsluten. Använd dammskyddsmask då det finns risk för stoft i luften.

10. Dammsug därefter noggrant.

11. Det lutbehandlade golvet skall efterbehandlas med olja eller golvsåpa för att uppnå bästa utseende och hållbarhet.

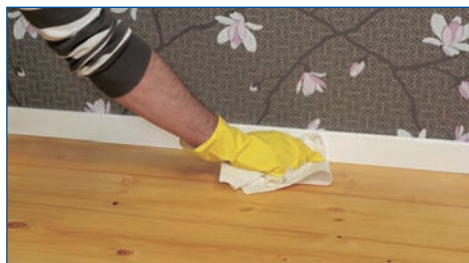

ALTERNATIV 1. EFTERBEHANDLA MED OLJA

Olja golvet med WoodCenter Natur- eller Vitolja. Det går även bra att blanda dessa oljor beroende på vilken ljushet som önskas, se bara till att blandningen räcker till hela golvet då det kan vara svårt att få exakt samma nyans igen. För applicering av olja, skötsel och underhåll se avsnitt Applicering av golvolja sidan 10.

ALTERNATIV 2. EFTERBEHANDLA MED GOLVSÅPA

1. Golvsåpan blandas i hinken i förhållande: 1 del Golvsåpa till 6 delar ljummet vatten.

2. Den färdiga blandningen appliceras sedan på samma sätt som golvolja med filtpäls och applikator eller med vanlig skurborste.

3. Golvsåpan skall tillföras i tre omgångar med en timmes torktid mellan strykningarna så att golvet hinner bli yttorr.

4. Efter den tredje appliceringen skall överskottssåpan torkas av omgående i brädornas längdriktning innan den hunnit torka för att undvika flammighet och eventuella ränder i golvet.

5. Låt sedan golvet torka till nästa dag och polera det med maskin och röd skurrondell.



MATERIALÅTGÅNG

Golvlut 2,5 liter

Golvsåpa 1 liter

Ungefärlig materialåtgång för 20 kvm

MÖBLERING

Möbler och mattor kan ställas tillbaka någon timme efter poleringen. Glöm inte möbeltassar och mattglidskydd.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Fukttorka golvet med jämna mellanrum. Använd 1-2 dl WoodCenter Golvsåpa till 5 liter ljummet vatten. Fläckar kan gnuggas försiktigt med skurnylon. Några gånger om året bör golvet skuras med skurborste. Använd samma dosering Golvsåpa som vid fukttorkning. Om golvet verkar torrt kan andelen Golvsåpa ökas. Eftertorka omgående då golvet annars kan bli flammigt och randigt.

LYCKA TILL MED DITT GOLV!

DURI
WoodCenter